


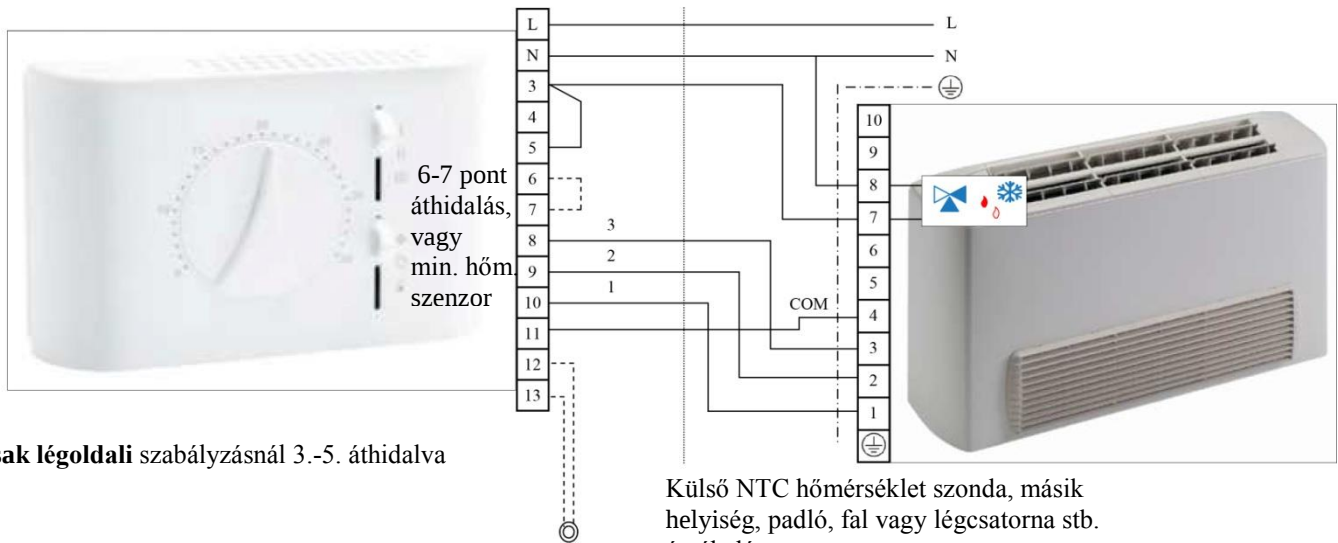


Csak légoldali szabályzásnál 3.-5. áthidalva

CRF 05 termosztát

2 csöves fan-coil, lég- és vízdoldali szabályzásra.


2- 4 csöves csak légoldali szabályzásra.

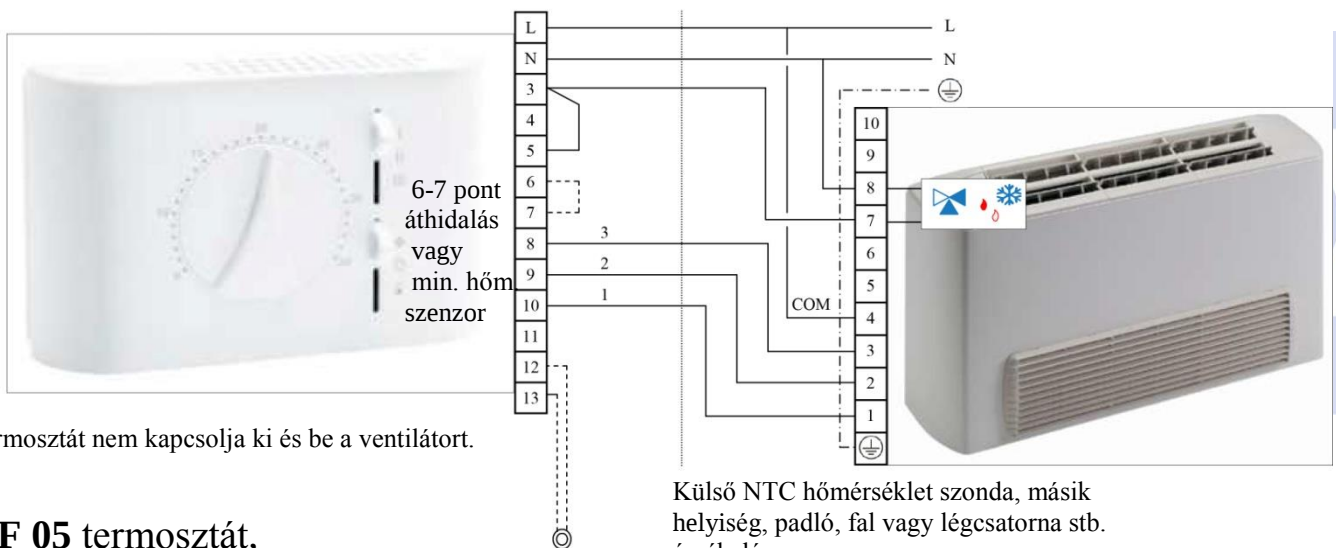

A termosztát nem kapcsolja ki és be a ventilátort.

CRF 05 termosztát,

2 csöves fan-coil csak vízdoldali szabályzásra. OPCIÓ!

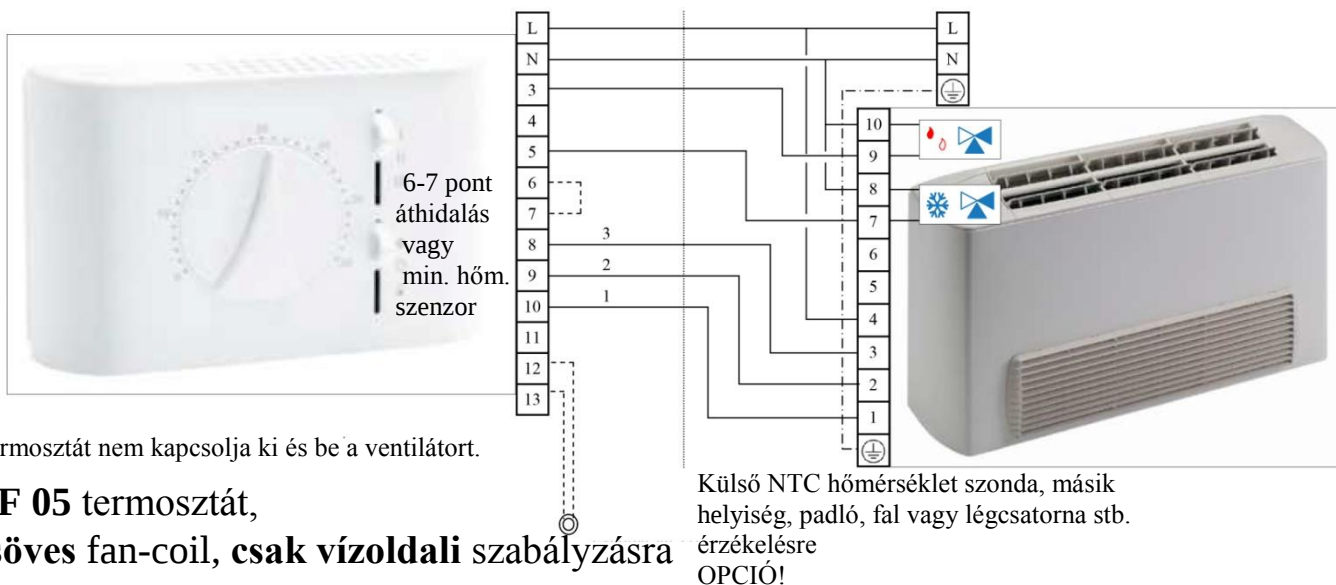

A termosztát nem kapcsolja ki és be a ventilátort.


CRF 05 termosztát,

4 csöves fan-coil, csak vízdoldali szabályzásra

Külső NTC hőmérséklet szonda, másik helyiség, padló, fal vagy légszatórna stb. érzékelésre
OPCIÓ!




6-7 pont
áthidalás
vagy
min. hőm.
szenzor

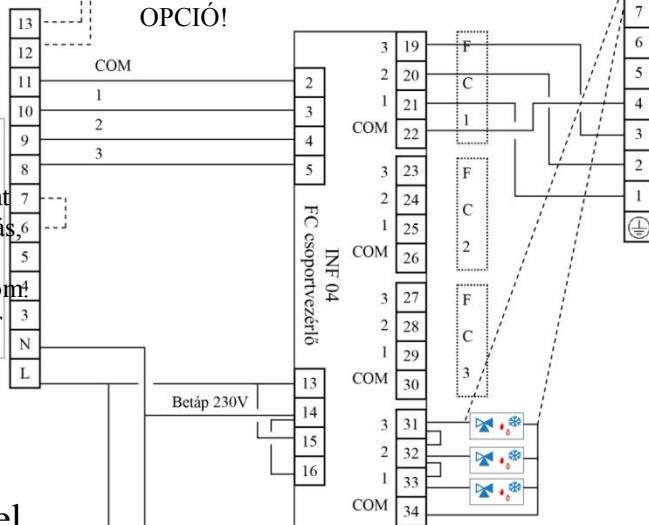

CRF 05 termosztát,
INF 04 csoportvezérlővel
3 fan-coil, 3 szelep vezérlésre
(csak 2 csöves rendszer és lég- és vízfűtési szabályzás esetén)



6-7 pont
áthidalás
vagy
min. hőm.
szenzor

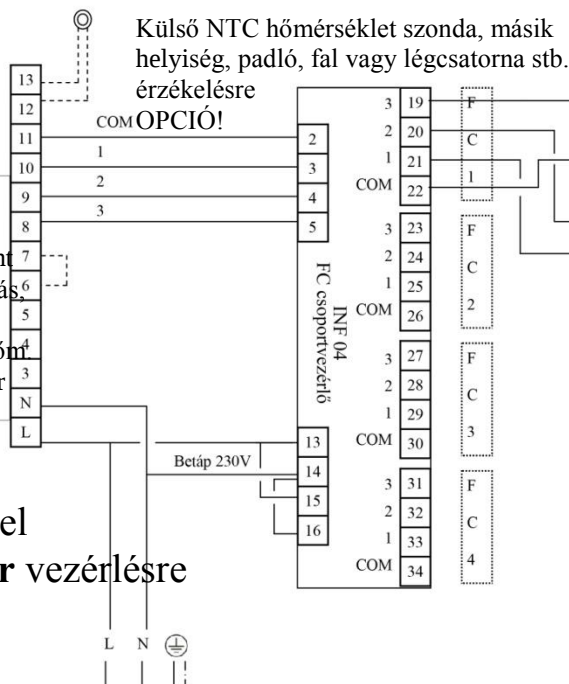

CRF05 termosztát,
INF04 csoportvezérlővel
4 db fan-coil ventilátor vezérlésre

